
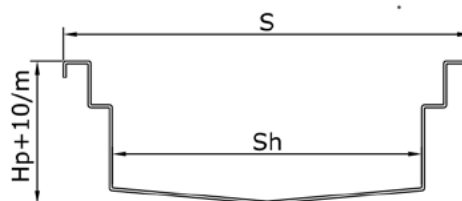


KANAŁY

RODZAJE PRZEKROJÓW I WYMIARY

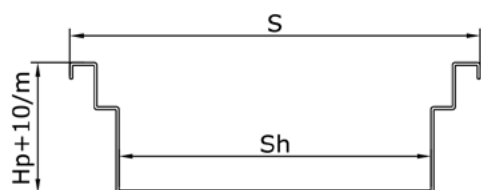

Z DNEM PROSTYM

Z DNEM ŁAMANYM

S – szerokość odwodnienia **Hp** – wysokość początkowa, **Sh** – szerokość hydrauliczna, spadek standardowy 1%

SCHEMAT PRZEBIEGU ODWODNIENIA RYNNOWEGO

